



Title:	TPM Lifter – Cascader Fetten Lubrication	ID:	
		0237	
Date in:	Response:	Model:	Author:
2006-09-12	2006-09-12	-	CMa


Schmierung TPM Lifter

Auswaschen des alten Fettes

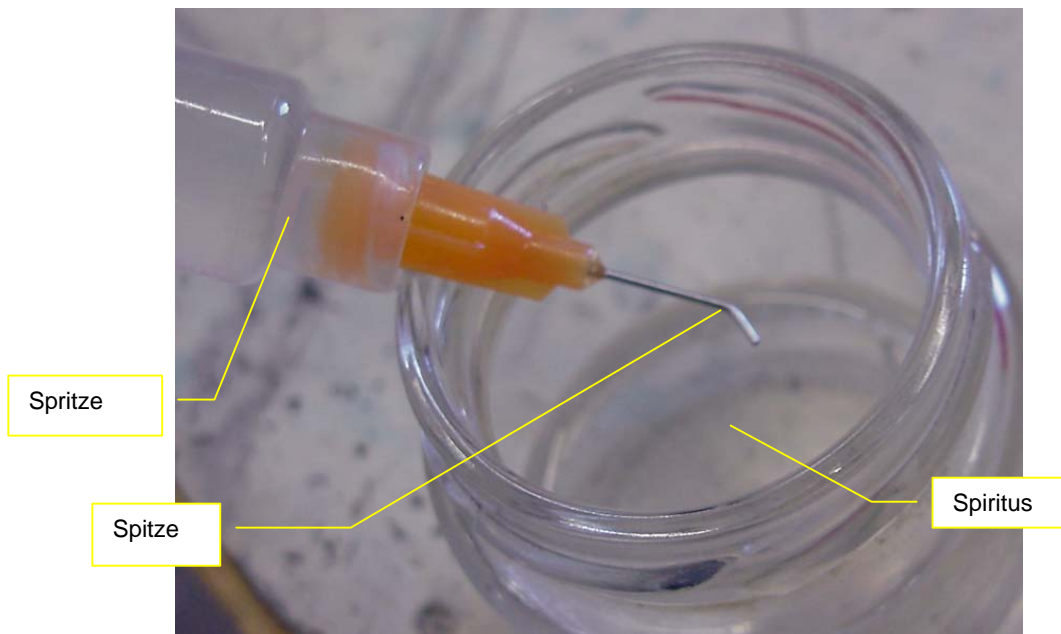


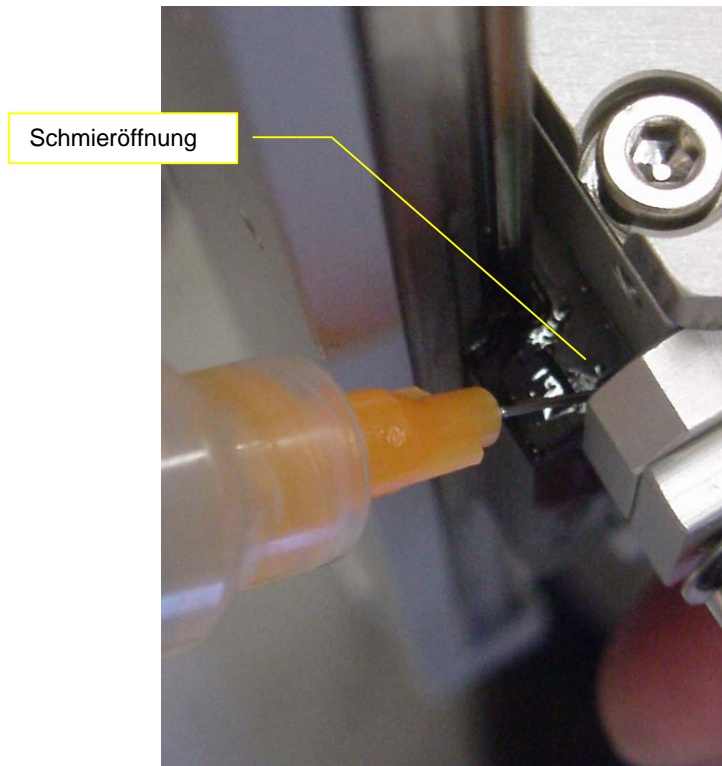


Reinigung der Linearschiene, entfernen überschüssiges Fett

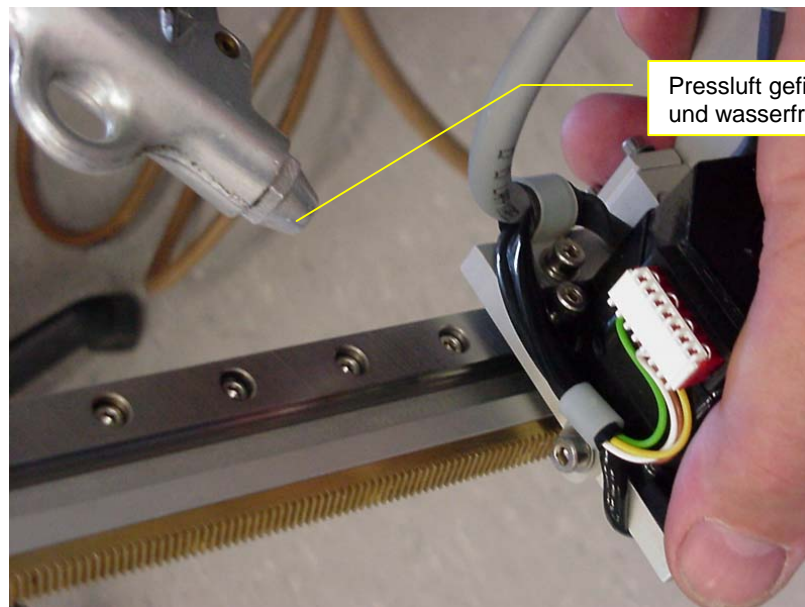

Spritze mit Fett: Klüber ISO-FLEX PDB 38 CX 1000

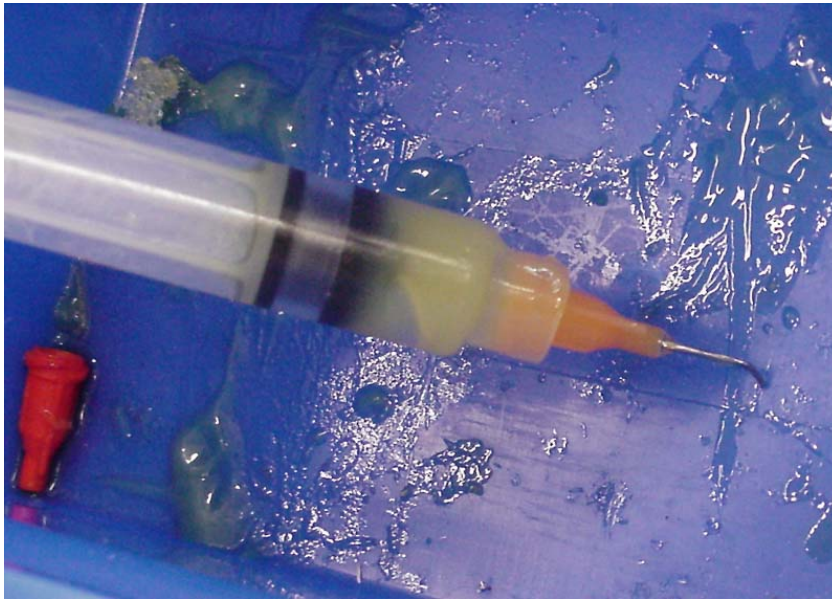

Fetten Kugelgehäuse des Wagens über Fett-Einpressöffnung

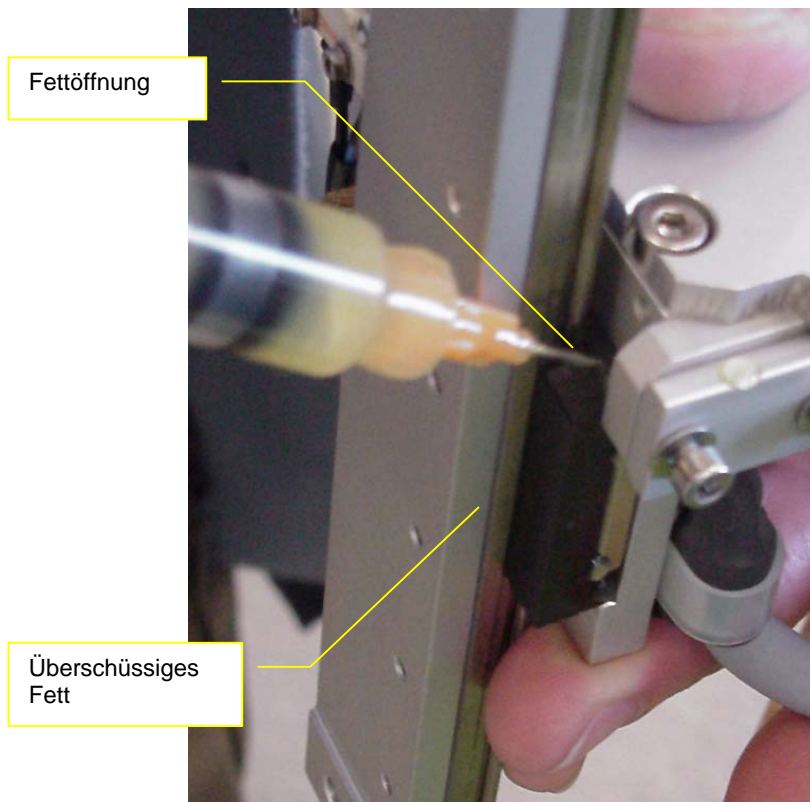

Fetten der Laufschiene

